


PROX／プロックス PX872 (ネオプレネンチェストフェルトウェダー) 用

専用ストッパープレート (1 Set／2 枚組) RS-SPPX

- ① PROX 専用ストッパープレートの取り付けに、ブリッジプレートは使用しません。
- ② RAY SHIELD のノーマルストッパープレートを取り外して、PROX 用専用ストッパープレートを取り付けて下さい。
- ③ 黒色のゴムプレートの下辺が、ブーツの3段有るキックの2段目上部へ乗る様に、ブーツガードのスライドバックルを締め込みます。
- ④ PROX ネオプレーンのキック形状は、特にストッパープレートの掛かりが浅くなりがちですので、然りと密着する様に、スライドバックルの締め込みを強く行なって下さい。
※ ④での締め込みが甘いと、プレートがキックから脱落する事が有ります。
- ⑤ブーツガード／スライドバックルの締め込みは、ブーツガードの前後を持ち、バックルへベルトを押し込む様に行ってください。

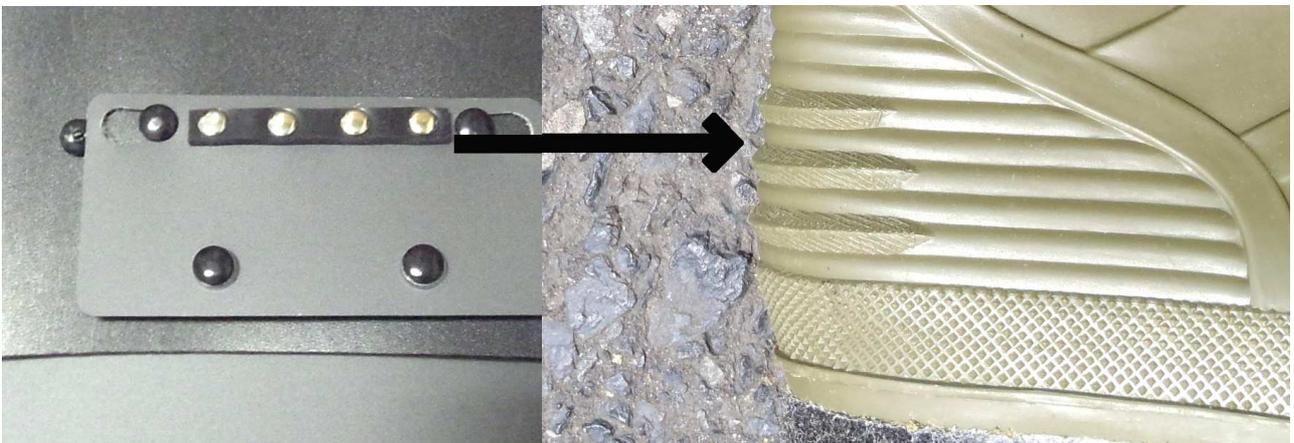

※ 注：ブーツの個体差により、取り付けが不十分になる物が御座います。

予め御了承下さい。

税込／¥840__

DAX ! ADVANCED TACKLES