

# RAY SHIELD 装着手順／参考画像

## 1. ストッパープレート Set 例

※①購入時、装着位置



① マズメ・リバイ等、キック高さ約3cm前後用




② アングラズハウス等ソールショルダーへの取付用  
高さを短くカットして、キックに合せた調節も出来ます。



③ ①の状態より更に被りを深くしたい場合

※キック高さとは？：フェルトソールを除く、ブーツソール～キック上面までの高さ。

## 2. 装着手順画像

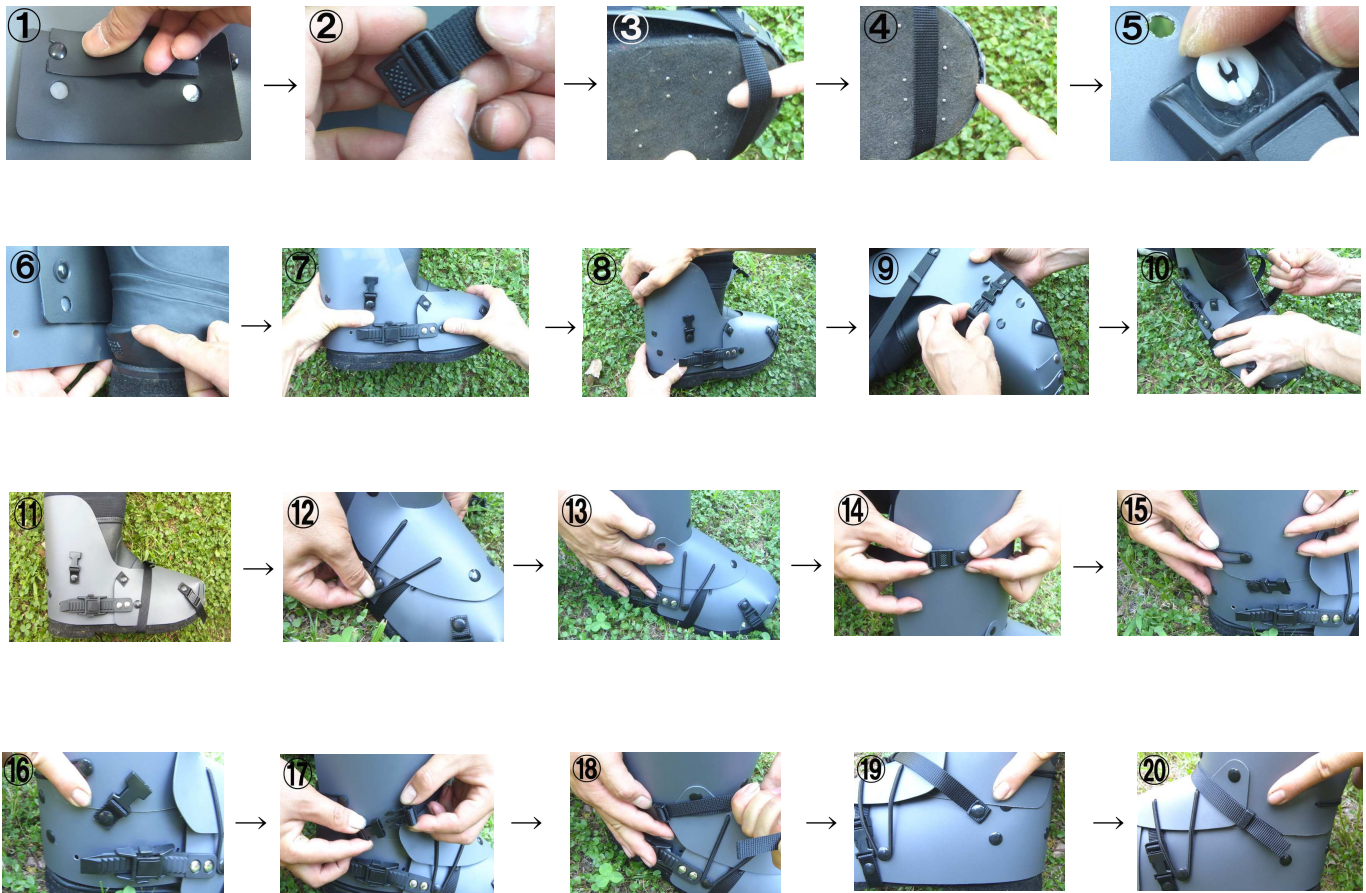

**DAX ! ADVANCED TACKLES**